


BLS : Machine à plastifier les livres

- Mode d'emploi -

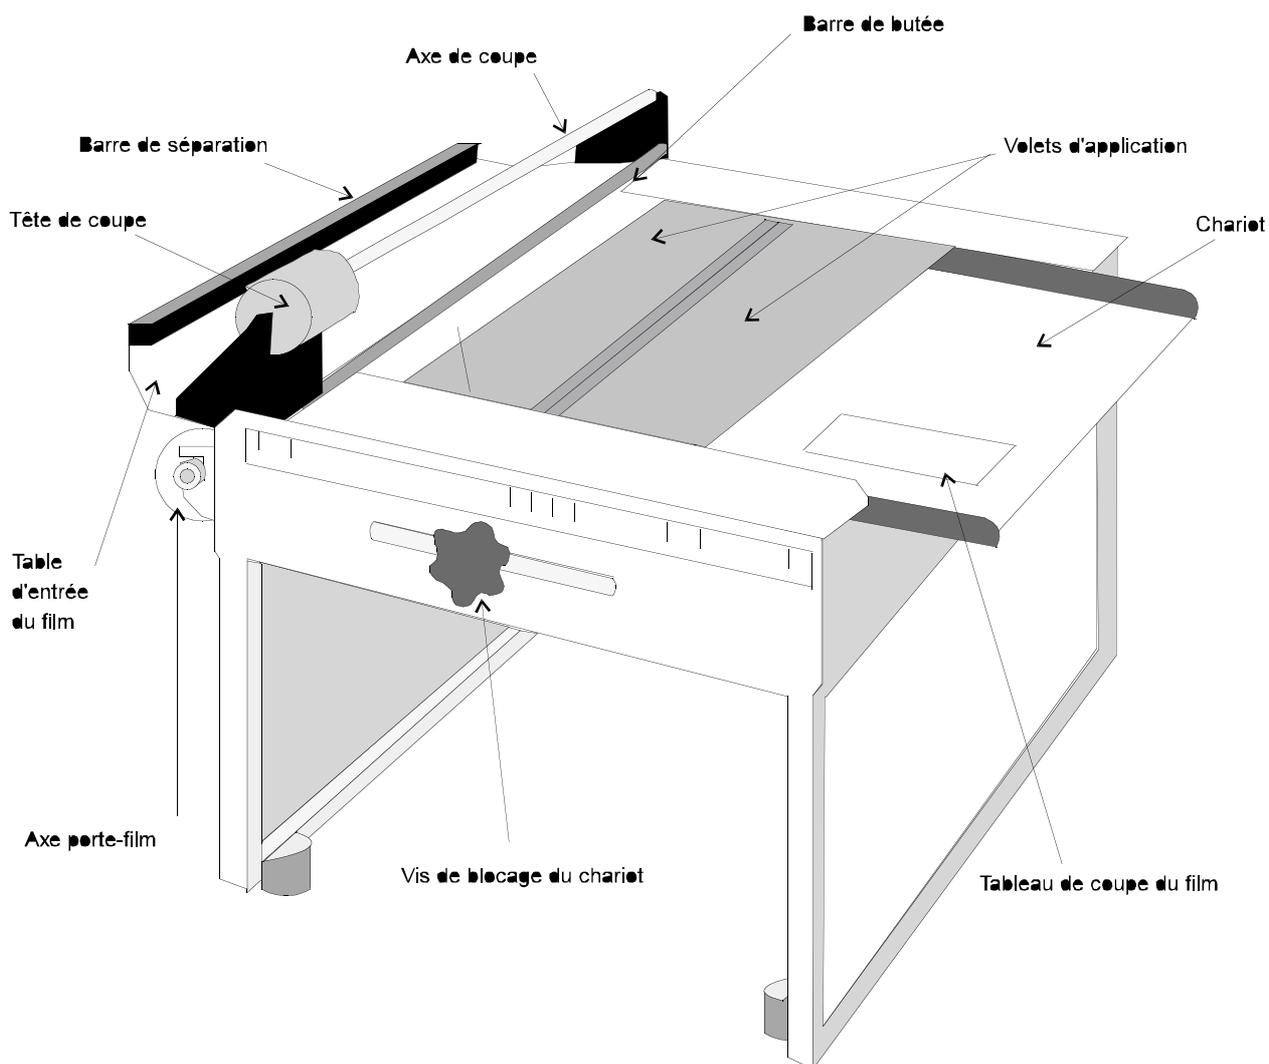


1 . Classer les livres par taille approximative

2 . Choix du rouleau

Choisir un rouleau de Filmolux dont la largeur correspond à la taille du plus grand livre du classement + 4 cm.


Exemple : 18 cm + 4 cm = 22 cm

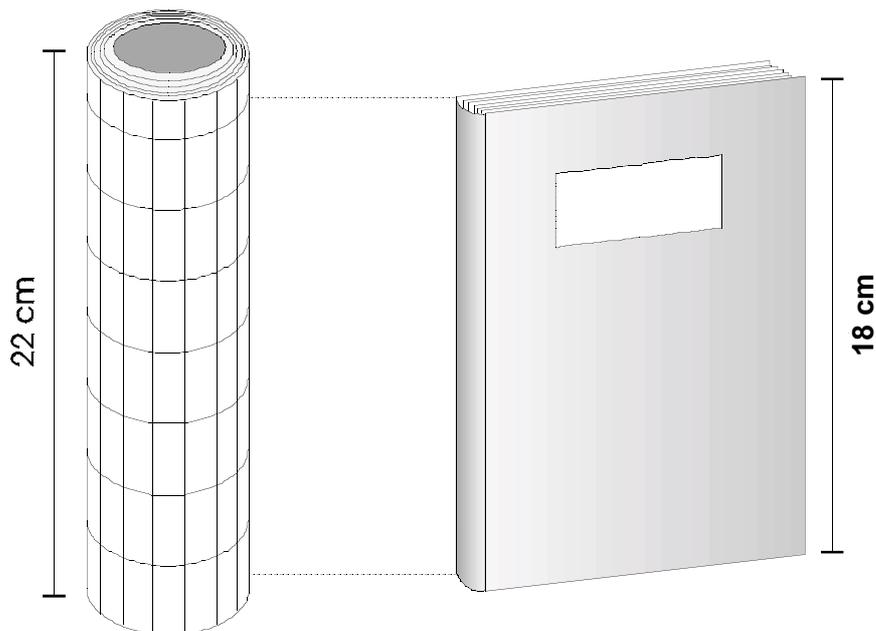

FORMATS TRADITIONNELS ET ROULEAUX CORRESPONDANTS :

Livres de poche :	22 cm
Romans :	24 / 26 cm
Formats Bests Sellers :	28 cm
BD et Albums pour enfants :	32 cm
BD Adultes :	34 /36 cm
Livres d'art :	40 cm

3 . Positionnement du rouleau de Filmolux

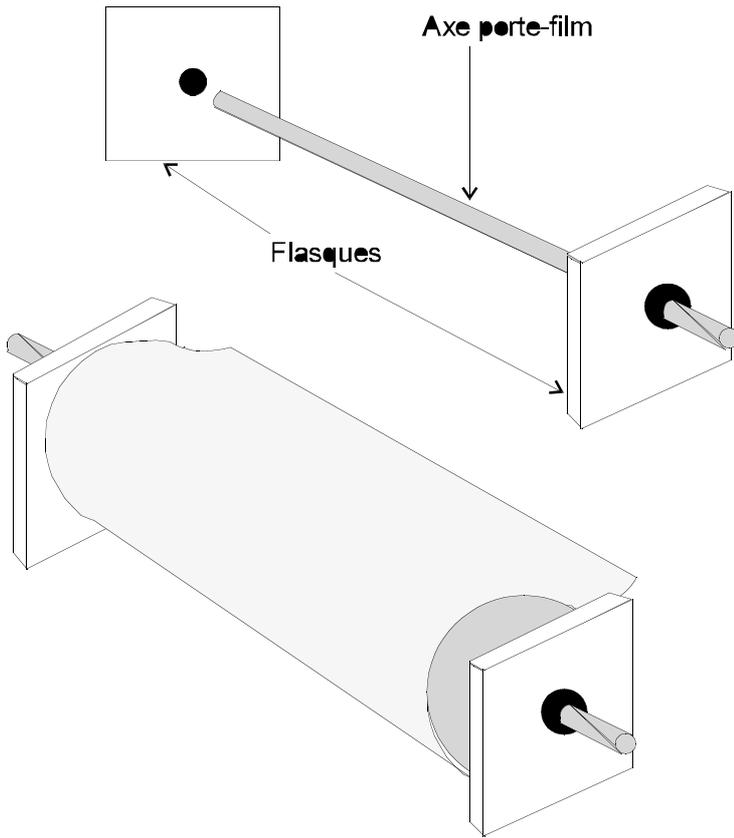

Positionner le rouleau sur l'axe porte-film, papier siliconé quadrillé vers vous.

Placer la flasque gauche et la pousser jusqu'au rouleau.

Placer l'axe porte-film sur son support,


Passer le Filmolux et son papier de protection entre la règle-guide et la table d'entrée,

Séparer le film de son papier de protection,


Soulever la barre de séparation,

Placer le film sur la table d'entrée adhésif vers le HAUT,

Replacer la barre de séparation.

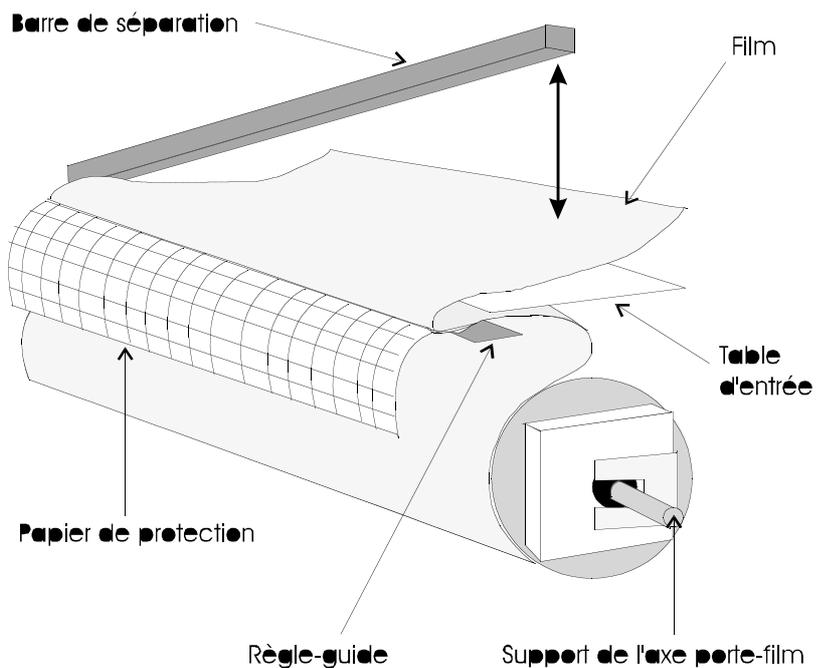

4. Réglage du chariot

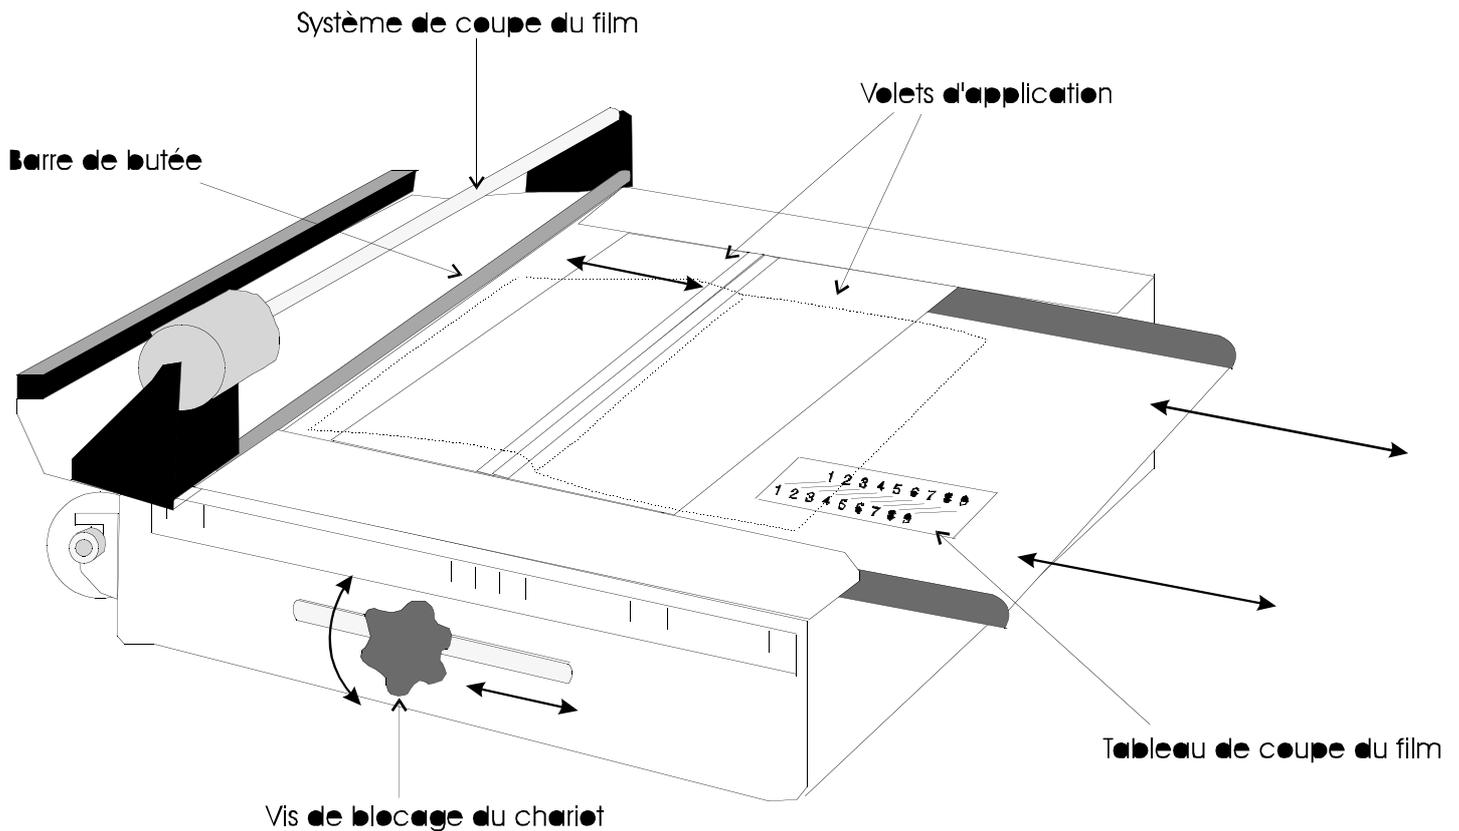


Desserrer la vis de blocage du chariot vers la gauche

Poser le dos du livre au milieu des deux volets d'application

Ouvrir le livre, faire buter la couverture de la partie gauche du livre contre la barre de butée se trouvant sous le système de coupe

Serrer la vis de blocage vers la droite

En conservant le livre au milieu des deux volets, la partie droite de la couverture **BIEN A PLAT** va se poser sur le tableau de coupe du film

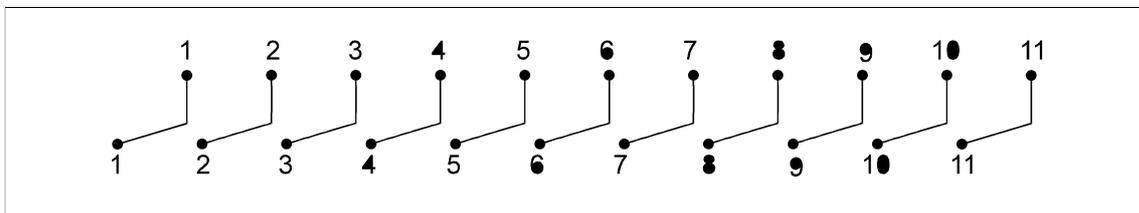

Sur le tableau se trouvent deux rangées de chiffres :


- les chiffres du **BAS** mesurent la largeur du **LIVRE**
- les chiffres du **HAUT** mesurent la largeur du **FILM** à utiliser

Exemple : la partie droite du livre atteint le chiffre 6 du bas du tableau, vous allez donc tirer votre film jusqu'au chiffre 6 du tableau du haut.

Le décalage entre les deux rangées de chiffres mesure deux centimètres et vous permettra de reborder le film à l'intérieur du livre.

5 . Pose du film


Elle se décompose en 4 mouvements :

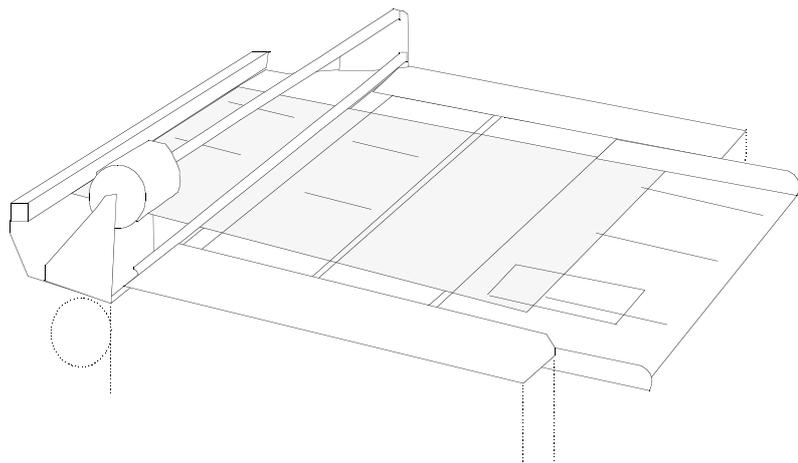


1 - Tirer le film jusqu'au chiffre repéré sur le tableau de coupe du film

2 - Placer le dos du livre sur le film au milieu des deux volets, à égale distance du haut et bas du film.


Nota : Commencer par placer le bas du dos du livre, puis la totalité du dos.

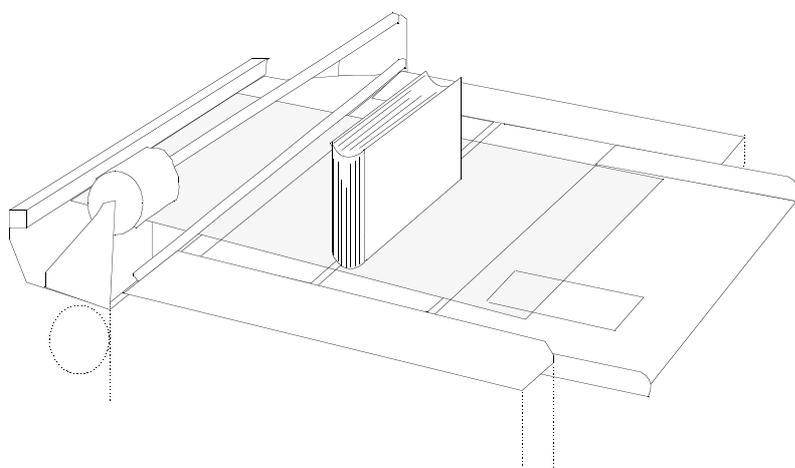

3 - Couper le film EN TIRANT ou EN POUSSANT le système de coupe.

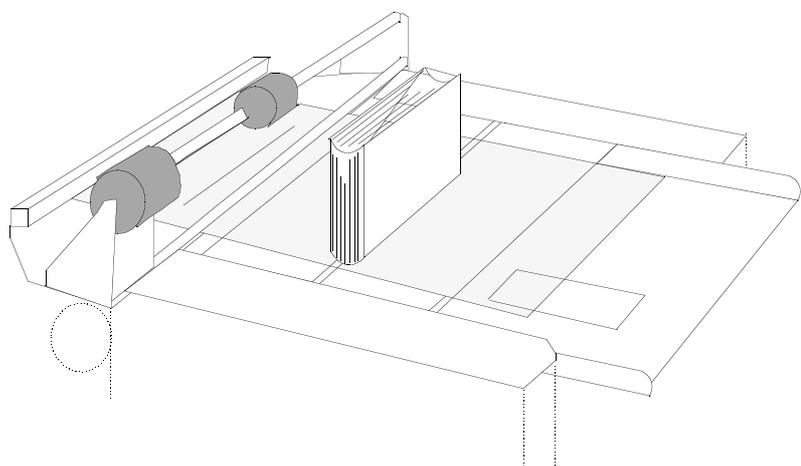


4 - Appuyer DOUCEMENT sur le livre vers le bas, le récupérer sous les volets qui se sont ouverts sous la pression et se referment après le passage du livre.

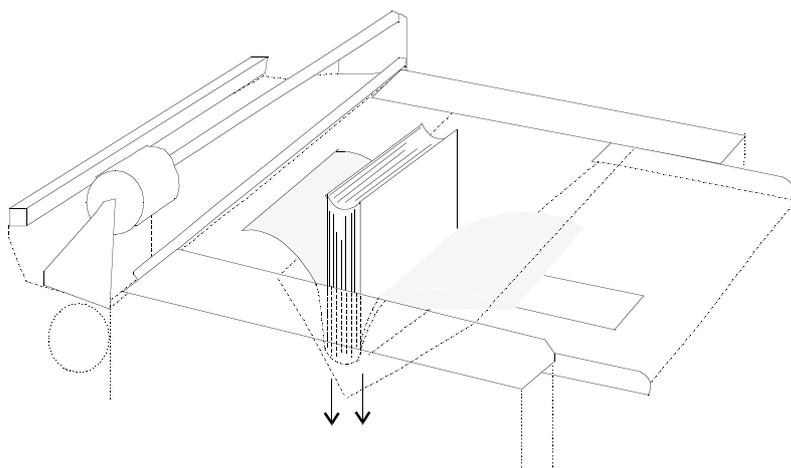

6. Finition

Votre livre est filmoluxé, il ne reste plus qu'à couper les coins et remborder le film à l'intérieur:

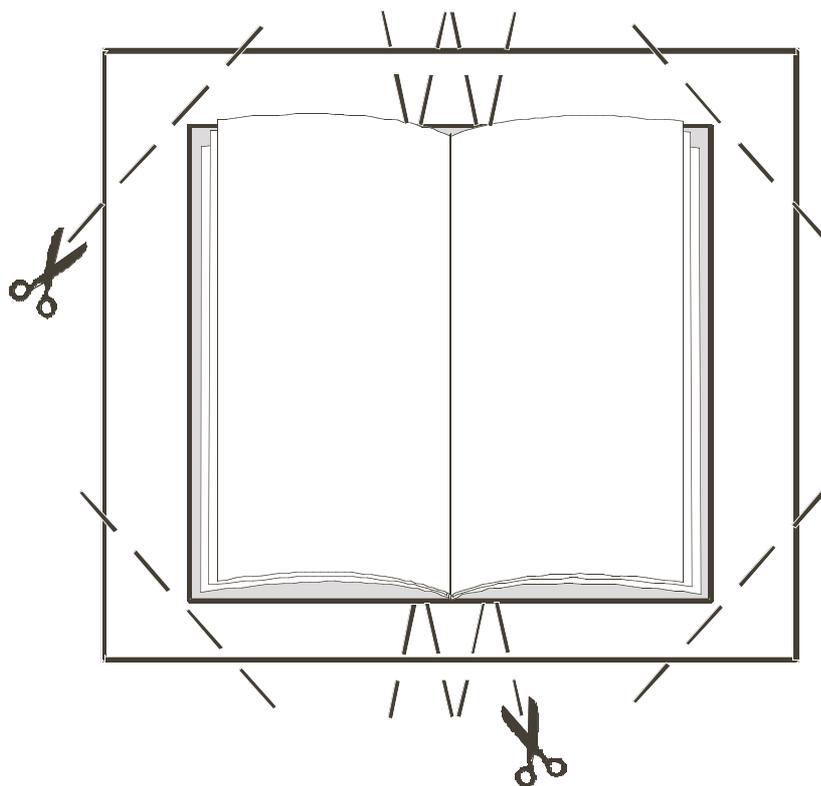

Ces informations vous sont fournies à titre indicatif.

Les renseignements fournis sur cette fiche technique se basent sur nos connaissances et nos expériences pratiques. Ce pendant, compte tenu de la multitude d'effets possibles lors du traitement et de l'utilisation du produit, nous vous conseillons de faire des essais sur nos produits afin de vérifier qu'ils correspondent parfaitement à vos besoins spécifiques. On ne peut déduire de nos renseignements une garantie légale et obligatoire de certaines propriétés.